

## Forstyr ikke funktion

Knappen "DND" under skærmen kan bruges til at afvise alle kald.

### For at anvende "Forstyr ikke" funktionen:


Tryk på "DND" knappen under skærmen for at aktivere funktionen. Der fremgår et lille ikon i toppen af skærmen, når funktionen er aktiv.

Tryk på "DND" knappen igen for at deaktivere funktionen.

## Telefonsvarer

Knappen "Message" lyser, når du har en ny telefonsvarerbesked.

### For at aflytte din telefonsvarer:

1. Tryk  for at ringe op til telefonsvareren.
2. Følg instruktionerne for at aflytte beskeden.

## Opkaldshistorik

1. Tryk på "Historik" knappen under skærmen. Du kan anvende   til at kigge listen igennem.



2. Når du har sat markøren på et bestemt opkald, kan du:

- Trykke "Ring op" for at ringe til nummeret.
- Trykke "Slet" for at slette nummeret fra historikken.



Hvis du trykker "Vælg", har du følgende valgmuligheder:

- Vælg "Detaljer" for at se flere informationer om kaldet.
- Vælg "Tilføj til kontakt" for at tilføje nummeret til din kontaktbog.
- Vælg "Tilføj til blackliste" for ikke at modtage kald fra nummeret igen.
- Vælg "Slet alt" for at slette alt opkaldshistorik.

## Justerer volumen

- Tryk  under en igangværende samtale for at justere lydstyrken for røret/højtaleren/headsettet.
- Tryk  når telefonen står standby for at justere volumen af ringetonen.

## Ringtone

1. Tryk på knappen "Menu" under skærmen, når telefonen er i standby. Vælg herefter **Indstilling->Basic Indstillinger->Ringtone**.
2. Brug   for at vælge den ønskede ringtone.
3. Tryk på "Gem" knappen under skærmen for at gemme dit valg.


## Konference

1. Tryk på knappen "Konf" under skærmen, når du har et aktivt kald. Kaldet placeres nu på hold.
2. Tast nummer på den du ønsker at inviterer til konferencen og tryk "Send" under skærmen.
3. Tryk på "Konf" knappen under skærmen når du har fået kontakt og alle tre kald vil nu blive forbundet.
4. Afslut kaldet og forbindelsen vil blive brudt til alle parter.

**Yealink**  
EASY VOIP

**Flexfone**

# Yealink T46G

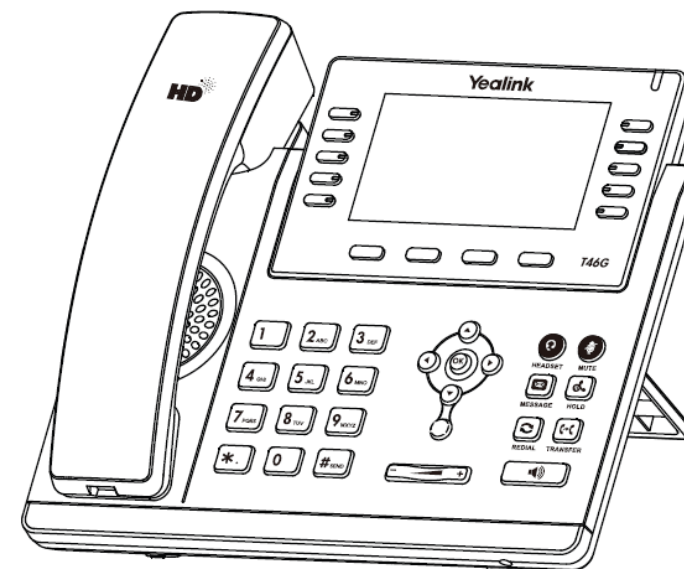

**Minitелефонvejledning (V1.0)**

## Basis funktioner

### Lav et opkald

#### Med røret:

- Løft røret.
- Tast nummeret og tryk på “Vælg” knappen under skærmen eller “Ok” knappen.

#### Med højttaler:

- Uden headset tilsluttet: Tryk på .
- Tast nummeret og tryk på “Vælg” knappen under skærmen eller “Ok” knappen.

#### Med headset:

- Med et headset tilsluttet til telefonen: Tryk  for at aktivere ”Headset” funktionen.
- Tast nummeret og tryk på “Vælg” knappen under skærmen eller “Ok” knappen.

**Note:** Under et kald kan du skifte mellem røret, højttaleren og headsetet ved at trykke på ”Headset” knappen eller ”Højttaler” knappen. For at anvende et headset er det nødvendigt, at det er tilsluttet korrekt.

### Besvar et kald


#### Med røret:

Løft røret.

#### Med højttaler:

Tryk. 

#### Med headset:

Tryk. 

**Note:** Du kan ignorere et kald ved at trykke på “Afvis” knappen under skærmen.

### Afslut et opkald

#### Med røret:

Læg røret på eller tryk på “Annuller” knappen under skærmen.

#### Med højttaler:

Tryk  eller på “Annuller” knappen under skærmen.



#### Med headset:

Tryk på “Annuller” knappen under skærmen.

### Genopkald

- Tryk  for listen over seneste kald. Anvend   for at vælge det ønskede nummer, dernæst tryk  på “Vælg” knappen under skærmen eller på “Ok” knappen.
- Tryk  to gange i træk for at ringe tilbage til det seneste nummer.

### Mute et igangværende kald

- Tryk på knappen  for at slukke for mikrofonen.
- Tryk på knappen  igen for at tænde mikrofonen.

### Sæt et kald på hold

#### For at placere et kald på hold:

Tryk på  knappen under skærmen under et igangværende kald.

#### For at genoptage kaldet:



- Hvis du kun har et kald på hold, tryk på  eller ”Genoptag” knappen under skærmen.

- Hvis du har mere end et kald på hold, så tryk   for at vælge det kald du ønsker at genoptage, og derefter tryk på  eller ”Genoptag” knappen under skærmen.




### Omstilling af kald

Du kan omstille kald på følgende måder:

#### Direkte omstilling

- Tryk på  eller “Viderestil” knappen under en igangværende samtale. Kaldet placeres på hold.
- Tast nummeret du ønsker at omstille til.
- Tryk på  eller “Viderestil” knappen. Kald omstilles nu til det ønskede nummer.

#### Overvåget omstilling

- Tryk på  eller “Viderestil” knappen under en igangværende samtale. Kaldet placeres på hold.
- Tast nummeret du ønsker at omstille til, derefter trykkes på .
- Du får nu mulighed for at tale med den person, du ønsker at omstille til.
- Tryk på  eller “Viderestil” knappen, når du ønsker at overdrage kaldet.

## Hurtigkald

Hurtigkaldsknapperne i højre side af telefonen kan nemt og hurtigt opsættes.

Dette gøres via vores hjemmeside: [www.myfone.dk](http://www.myfone.dk)

Har du ikke allerede en bruger, kan du nemt og hurtigt oprette dig på hjemmesiden.

Under menupunktet ”Min telefon” på myfone.dk kan du opsætte dine knapper med følgende funktioner:

#### Kollegaer:

Lys indikerer, hvis din kollega er optaget på en af sine telefoner.

Blinker, hvis din kollegas telefon ringer. Træk kald ved at trykke på knappen.

Ring eller viderestil kald til din kollega ved et tryk.


#### Køer:

Log af og på køer via den samme knap.

Lyssignal fortæller, om du er tilmeldt eller afmeldt køen.

#### Hurtigkald:

Sæt eksterne numre, du ønsker at kunne ringe til ved at trykke på knappen.

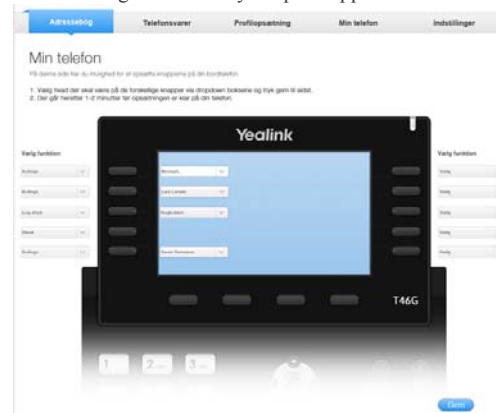

Bemærk: Når du har valgt dine opsætninger skal du genstarte telefonen ved at trække strømmen og slutte den til igen.